




Рукомойник

типа РМн, РМКн, РМНн, РМнЗ

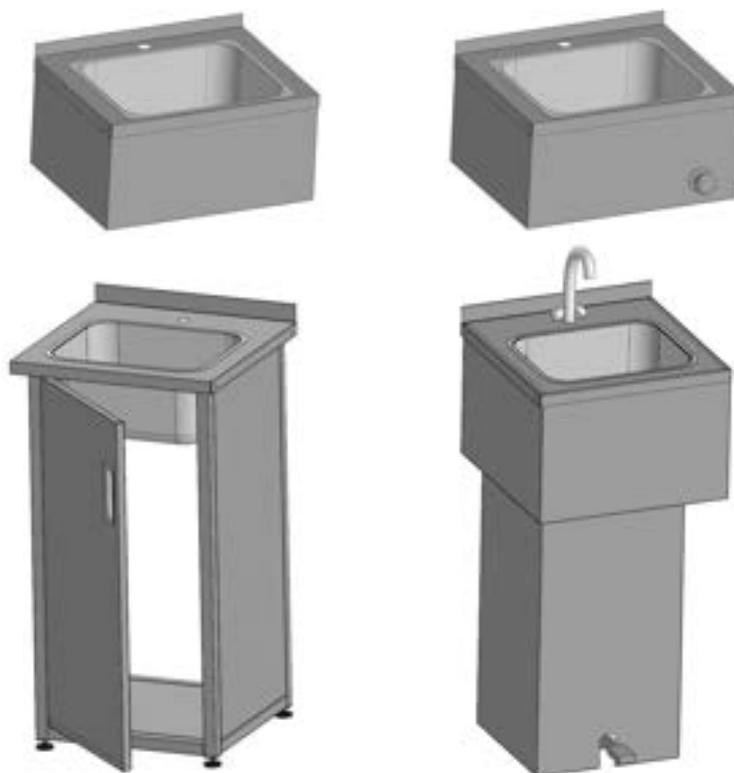

ПАСПОРТ

(инструкция по эксплуатации)



г. Краснодар

1. Назначение

Рукомойники предназначены для использования в производственном и моечном отделениях предприятий общественного питания для мытья рук работников.

ООО «Стил-Комплект» выпускает несколько модификаций рукомойников:

- РМн (рукомойник настенный) – имеет крепление к стене;
- РМКн (рукомойник настенный) - имеет крепление к стене и коленный (бедренный) клапан в комплекте с гусаком;
- РМНн (рукомойник напольный закрытый) – имеет ножную педаль в комплекте с гусаком;
- РМнЗ (рукомойник напольный закрытый) – имеет одну распашную дверь.

2. Техническое описание

Рукомойник настенный типа РМн и РМКн имеет сборную конструкцию, изготовлен из нержавеющей стали AISI 430 (304). В верхнюю крышку рукомойника установлена емкость из стали AISI 304. У рукомойников настенных предусмотрено крепление к стене.

Рукомойник напольный типа РМнЗ имеет сварной каркас, изготовленный из профильной трубы 25*25 AISI 430 (304), с установленной на него столешницей. В столешницу устанавливается емкость из нержавеющей стали AISI 304.

Рукомойник напольный типа РМНн имеет сборную конструкцию, изготовлен из нержавеющей стали AISI 430 (304). В верхнюю крышку рукомойника установлена емкость из стали AISI 304. Под конструкцию устанавливается пьедестал из стали AISI 430 (304).

Рукомойники могут быть с бортом и без борта.

Изделия поставляются в сборе в упаковочной пленке.

ООО «Стил-Комплект» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10 мм.

3. Технические характеристики

Рукомойники выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Д	Ш	В	примечание
PMн-400	400	310	200	-
PMКн-400	400	310	250	-
PMНн-400	400	320	850	без задней стенки
PMнЗ-400	400	400	850	без задней стенки

ООО «Стил-Комплект» может выпускать рукомойники с другими габаритными размерами и количеством емкостей. Так же рукомойники напольные PMнЗ могут выпускаться с задней стенкой или дооборудоваться снизу полкой по спецзаказу.

При наличии полки, максимальная распределенная нагрузка на горизонтальную несущую поверхность полки составляет 25 кг.

4. Условия эксплуатации

- При наличии полки, запрещается нагружать полку грузом, масса которого превышает 25 кг;

- Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;

- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;

- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;

- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;

- Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

5. Хранение и транспортировка

Хранение рукомыльника должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец рукомыльника обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный рукомыльник допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка рукомыльника из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

6. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке рукомыльника на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части рукомыльника по материалам, из которых они изготовлены.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации рукомыльника составляет 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда рукомыльник вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

8. Комплект поставки

1	Рукомойник в сборе	1
2	Паспорт (Инструкция по эксплуатации)	1
3	Упаковка	1

9. Сведения о приемке

Рукомойник РМн _____, РМКн _____, РМНн _____, РМнЗ _____, изготовлен на ООО «Стил-Комплект» соответствует ТУ 31.09.11-001-98856782-2021, ТУ 28.93.17-003-98856782-2021 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

10. Сведения об упаковке

Рукомойник РМн _____, РМКн _____, РМНн _____, РМнЗ _____, упакован на ООО «Стил-Комплект» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

(подпись)

ООО «Стил-Комплект»

350075, Краснодарский край, г. Краснодар,

4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1

т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45

mailbox@gp-steel.ru

<https://gp-steel.ru>