




## Рукомойник

типа РМн, РМКн, РМНн, РМнЗ

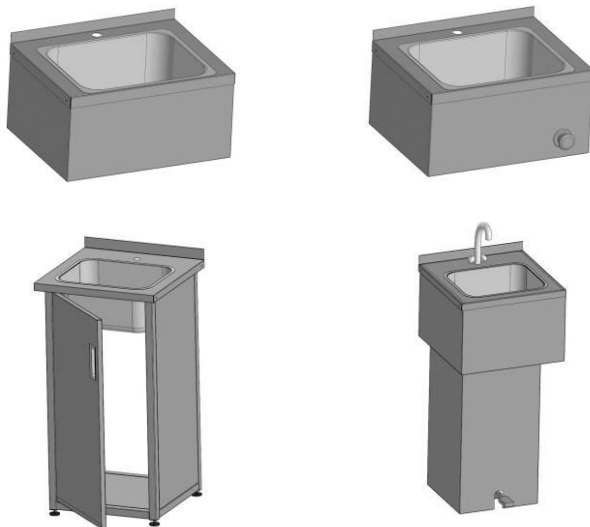

## ПАСПОРТ

(инструкция по эксплуатации)



г. Краснодар

## 1. Назначение

Рукомойники предназначены для использования в производственном и моечном отделениях предприятий общественного питания для мытья рук работников.

ООО «Стил-Комплект» выпускает несколько модификаций рукомойников:

- РМн (рукомойник настенный) – имеет крепление к стене;
- РМКн (рукомойник настенный) - имеет крепление к стене и коленный (бедренный) клапан в комплекте с гусаком;
- РМНн (рукомойник напольный закрытый) – имеет ножную педаль в комплекте с гусаком;
- РМнЗ (рукомойник напольный закрытый) – имеет одну распашную дверь.

## 2. Техническое описание

Рукомойник настенный типа РМн и РМКн имеет сборную конструкцию, изготовлен из нержавеющей стали AISI 430 (304). В верхнюю крышку рукомойника установлена емкость из стали AISI 304. У рукомойников настенных предусмотрено крепление к стене.

Рукомойник напольный типа РМнЗ имеет сварной каркас, изготовленный из профильной трубы 25\*25 AISI 430 (304), с установленной на него столешницей. В столешницу устанавливается емкость из нержавеющей стали AISI 304.

Рукомойник напольный типа РМНн имеет сборную конструкцию, изготовлен из нержавеющей стали AISI 430 (304). В верхнюю крышку рукомойника установлена емкость из стали AISI 304. Под конструкцию устанавливается пьедестал из стали AISI 430 (304).

Рукомойники могут быть с бортом и без борта.

Изделия поставляются в сборе в упаковочной пленке.

ООО «Стил-Комплект» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах  $\pm 10$ мм.

## 3. Технические характеристики

Рукомойники выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Д	Ш	В	примечание
РМн-400	400	310-400	200	-
РМКн-400	400	310-400	250	-
РМНн-400	400	320-400	850	без задней стенки
РМнЗ-400	400	400	850	без задней стенки

ООО «Стил-Комплект» может выпускать рукомойники с другими габаритными размерами и количеством емкостей. Так же рукомойники напольные

РМнЗ могут выпускаться с задней стенкой или дооборудоваться снизу полкой по спецзаказу.

При наличии полки, максимальная распределенная нагрузка на горизонтальную несущую поверхность полки составляет 25 кг.

#### 4. Условия эксплуатации

**- При наличии полки, запрещается нагружать полку грузом, масса которого превышает 25 кг;**

**- Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;**

- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;

- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;

- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;

- Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

#### 5. Хранение и транспортировка

Хранение рукомойника должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец рукомойника обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный рукомойник допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка рукомойника из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

#### 6. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке рукомойника на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части рукомойника по материалам, из которых они изготовлены.

#### 7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации рукомойника составляет 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену

вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда рукомойник вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

#### 8. Комплект поставки

1	Рукомойник в сборе	1
2	Паспорт (Инструкция по эксплуатации)	1
3	Упаковка	1

#### 9. Сведения о приемке

Рукомойник РМн \_\_\_\_\_, РМКн \_\_\_\_\_, РМНн \_\_\_\_\_, РМнЗ \_\_\_\_\_, изготовлен на ООО «Стил-Комплект» соответствует ТУ 31.09.11-002-2312279658-2019, ТУ 28.93.17-001-35831170-2019 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

#### 10. Сведения об упаковке

Рукомойник РМн \_\_\_\_\_, РМКн \_\_\_\_\_, РМНн \_\_\_\_\_, РМнЗ \_\_\_\_\_, упакован на ООО «Стил-Комплект» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

ООО «Стил-Комплект»  
350075, Краснодарский край, г. Краснодар, 4-й  
Тихорецкий пр-д, дом 3/1  
т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45  
[mailbox@gp-steel.ru](mailto:mailbox@gp-steel.ru) <https://gp-steel.ru>