




## Стол-тумба

типа СТЯО, СТЯБ

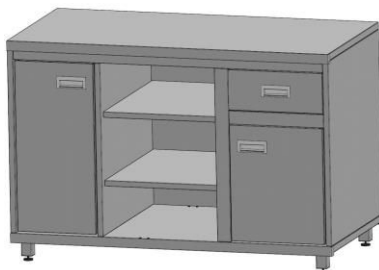

## ПАСПОРТ

(инструкция по эксплуатации)



## 1. Назначение

Столы-тумбы могут использоваться как обычные разделочные столы и одновременно как тумбы для хранения посуды, кухонного инвентаря, сухих видов продуктов и столовых приборов на предприятиях общественного питания, в складских и подсобных помещениях.

ООО «Стил-Комплект» выпускает несколько модификаций столов-тумб:

- СТЯЮ (стол-тумба с дверьми распашными и ящиком выдвигаемым) – имеет прямую столешницу;
- СТЯБ (стол-тумба с дверьми распашными и ящиком выдвигаемым) - имеет прямую столешницу с загнутым вверх задним бортом;

## 2. Техническое описание

Стол-тумба типа СТЯЮ, СТЯБ имеет бескаркасную конструкцию из нержавеющей стали AISI 430 (304) с установленной на него столешницей. Столешница изготовлена из нержавеющей стали с подложкой из ЛДСП, что увеличивает прочность и исключает прогиб столешницы. Столы-тумбы изготавливаются с выдвигаемым ящиком. Внутри стола имеется полка.

Столы-тумбы могут быть с бортом и без борта. Ножки столов имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола.

Изделие поставляется в сборе в упаковочной пленке.

ООО «Стил-Комплект» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах  $\pm 10$ мм

## 3. Технические характеристики

Столы-тумбы выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Д	Ш	В	Примечание
СТЯЮ, СТЯБ	800, 900, 1000	600, 700	850	Двери распашные – 2 шт., ящик выдвигаемый – 1 шт., полка промежуточная – 1 шт.
	1200			Двери распашные – 2 шт., ящик выдвигаемый – 1 шт., полка промежуточная – 3 шт.

ООО «Стил-Комплект» может выпускать столы-тумбы с другими габаритными размерами, количеством полок, ящиков и дверей по спецзаказу.

Максимальная распределенная нагрузка на горизонтальную несущую поверхность полки составляет 25 кг.

## 4. Условия эксплуатации

- **Запрещается нагружать полку грузом, масса которого превышает 25 кг;**

**- Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;**

- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;
- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;
- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;
- Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

## 5. Хранение и транспортировка

Хранение стола-тумбы должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец стола-тумбы обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный стол-тумбу допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка стола-тумбы из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

## 6. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке стола-тумбы на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части стола-тумбы по материалам, из которых они изготовлены.

## 7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации стола-тумбы составляет 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда стол-тумба вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

## 8. Комплект поставки

1	Стол-гумба в сборе	1
2	Паспорт (Инструкция по эксплуатации)	1
3	Упаковка	1

## 9. Сведения о приемке

Стол-гумба СТЯЮ \_\_\_\_\_, СТЯБ \_\_\_\_\_, изготовленная на ООО «Стил-Комплект» соответствует ТУ 31.09.11-002-2312279658-2019 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

## 10. Сведения об упаковке

Стол-гумба СТЯЮ \_\_\_\_\_, СТЯБ \_\_\_\_\_, упакована на ООО «Стил-Комплект» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

ООО «Стил-Комплект»  
350075, Краснодарский край, г. Краснодар,  
4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1  
т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45  
[mailbox@gp-steel.ru](mailto:mailbox@gp-steel.ru) <https://gp-steel.ru>